
DM STUDIO · Sastavi svoj stočić

DM-NS02-400 · T2-W400 · f5a3b9e8915e


1. Pripremi delove i okove

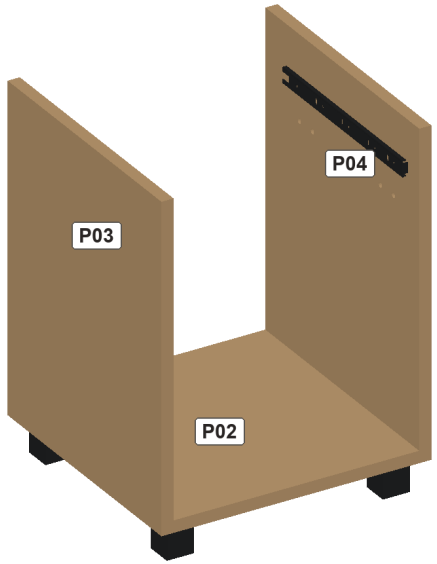

Na pripremljene panele postavi nogice, fiksne profile klizača i podloške šarki. Montaža se radi na unapred pripremljenim delovima. Vrata i fioka se dodaju kasnije.

Alat: odvijač za odabrane montažne vijke, imbus 4 mm za Clamex, Cabineo nastavak i gumeni čekić sa zaštitom. Ne buši prema slikama.

2. Sastavi korpus

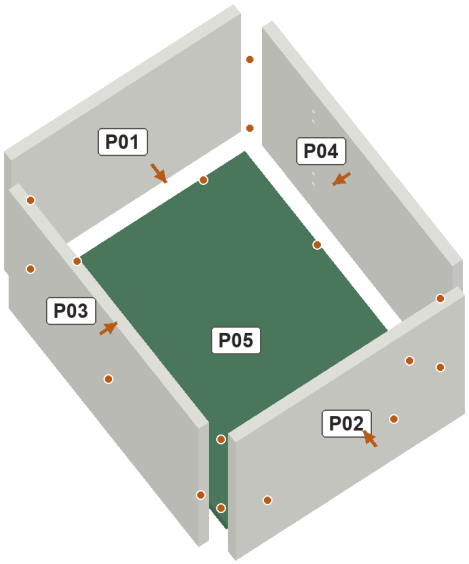


P05 položi unutrašnjom stranom nagore i dodaj stranice P03/P04 sa bokova. Dodaj P02 sa donje strane, zatim P01 odozgo. Proveri pravougaonost i zaključaj spojeve pre dodavanja pregrade.

Narandžaste tačke označavaju 16 Clamex spojeva. Zatezanje: imbus 4 mm kroz pripremljen pristupni otvor, zakret približno 90° do zaključavanja. Ne forsiraj.

DM STUDIO · Sastavi svoj stočić

DM-NS02-400 · T2-W400 · f5a3b9e8915e


3. Uvuci pregradu

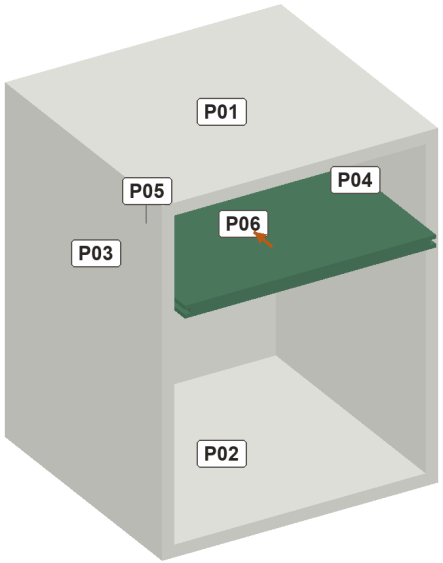

P06 usmeri od prednjeg otvora prema leđima. Poravnaj obe bočne putanje Divaria i ravnomerno uvuci pregradu. Frontovi i kutija fioke još nisu postavljeni.

Pregradu ravnomerno uvuci do kraja. Divario spojevi se ne zatežu.

4. Pripremi tri zida fioke

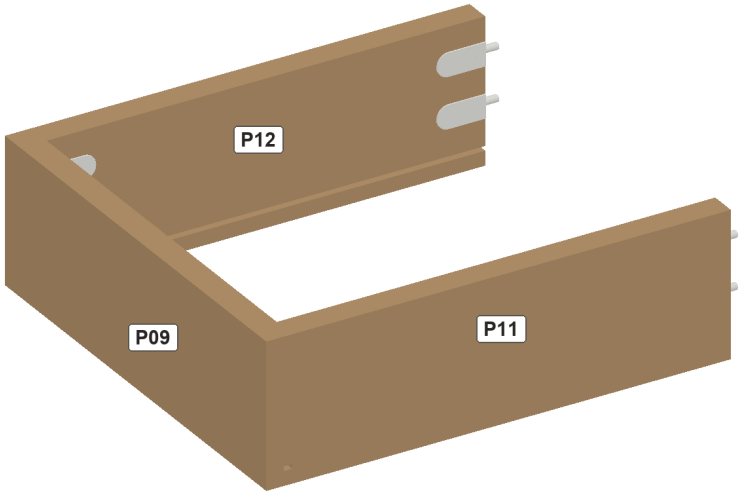


P11 i P12 stoje između bokova. Poveži ih sa levim bokom P09 preko četiri Cabineo spojnice. Žlebovi sva tri zida moraju biti poravnati; desna strana ostaje otvorena.

Spoljašnja širina: 338 mm. Cabineo 12 ima ugrađeni vijak. Dodatni obični vijci kroz zidove nisu potrebni.

DM STUDIO · Sastavi svoj stočić

DM-NS02-400 · T2-W400 · f5a3b9e8915e


5. Ubaci belo dno

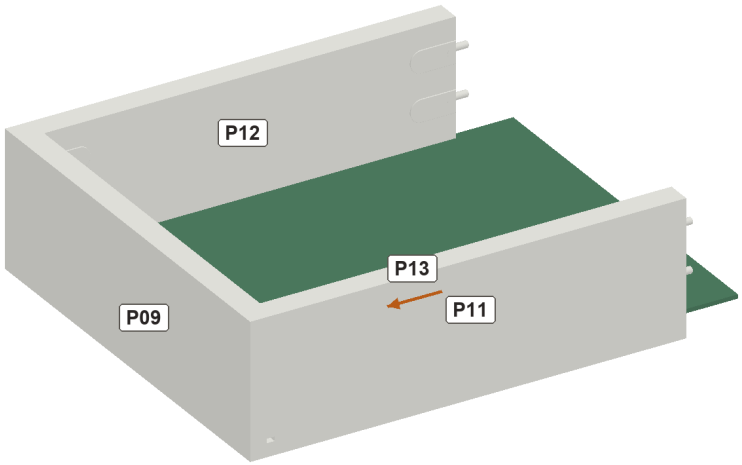

P13 ubaci sa otvorene desne strane, kroz žleb prednjeg i zadnjeg zida, do žleba levog boka. Bela strana je okrenuta nagore.

Bez vijaka kroz HDF. Ako dno zapinje, prekini i proveri stvarnu debljinu i žleb; ne nabijaj ga silom.

6. Zatvori kutiju desnim bokom

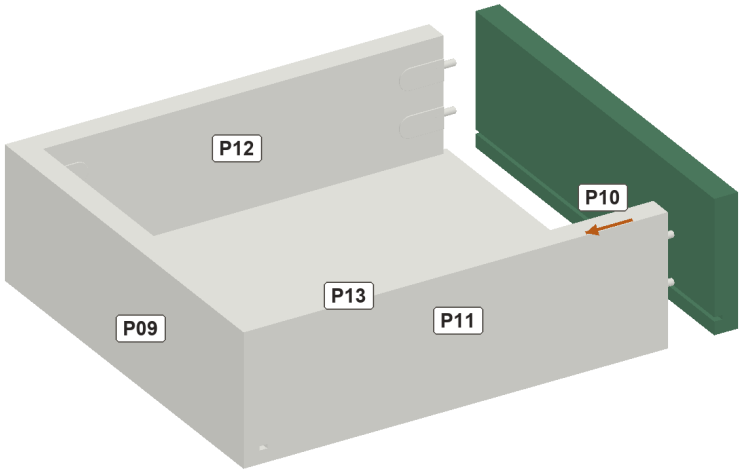


Dodaj P10 sa desne strane, prihvati dno u njegov žleb i poravnaj vijke Cabinea sa pripremljenim otvorima. Zategni preostale četiri spojnice iznutra; proveri svih osam.

Koristi Cabineo nastavak i malu brzinu; preporučeni moment zatezanja je oko 2,5 Nm.

DM STUDIO · Sastavi svoj stočić

DM-NS02-400 · T2-W400 · f5a3b9e8915e


7. Dodaj klizače i frontove

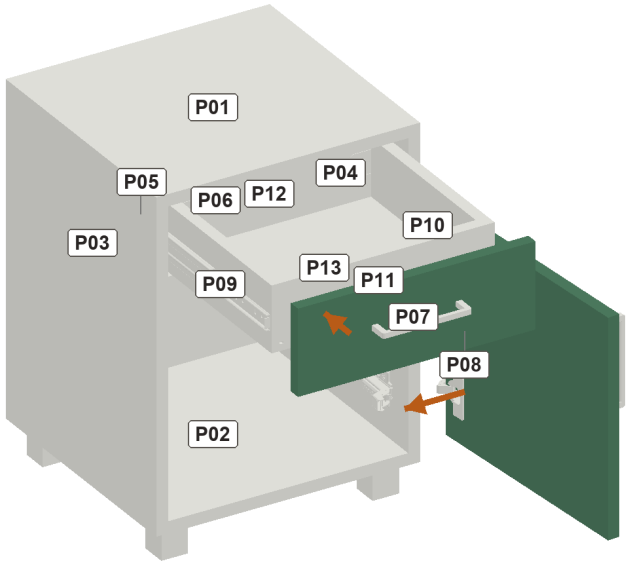

Na bokove kutije montiraj pokretne profile klizača. Dodaj P07 i horizontalnu ručicu. Na P08 postavi šarke i vertikalnu ručicu uz levu ivicu, pa spoji vrata sa desnom stranicom.

Ručica fioke je horizontalna, a ručica vrata vertikalna uz levu ivicu.

8. Ubaci fioku i proveri rad

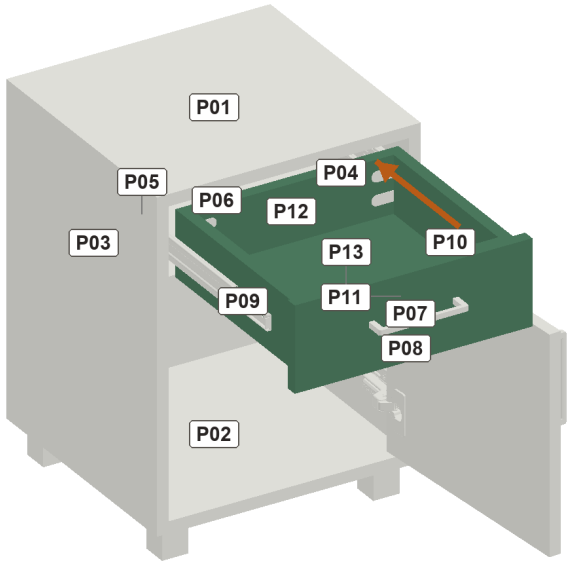


Poravnaj pokretne i fiksne profile klizača i uvuci fioku ravnomerno. Podesi vidljive zazore frontova na 2 mm i proveri mirno otvaranje i zatvaranje.

Ne opterećuj fioku dok sklapanje nije završeno i dok ne proveriš da se mirno otvara i zatvara.

Detalji zaključavanja spojeva

DM-NS02-400 · T2-W400 · f5a3b9e8915e


Clamex: otvori / zaključaj

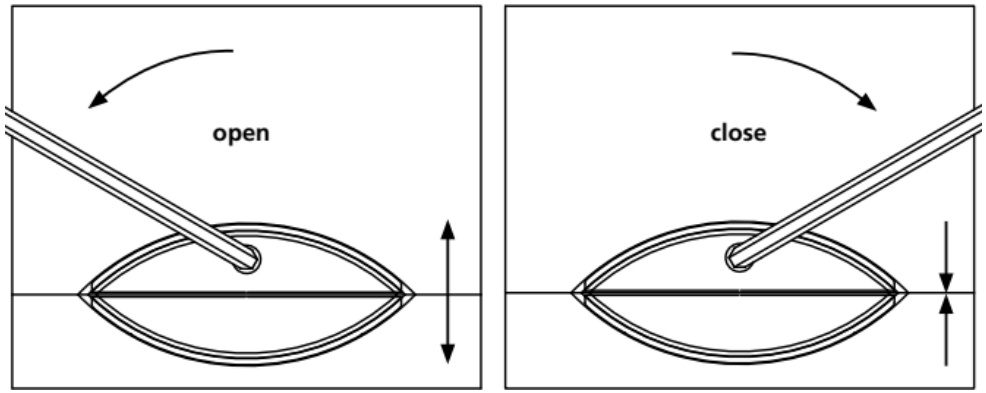

Imbus 4 mm kroz pripremljen pristupni otvor. Zakret približno 90°; ne forsiraj.

Izvor: Lamello, Operating_instructions_Clamex_P14.pdf, str. 2

Cabineo: sastavljanje

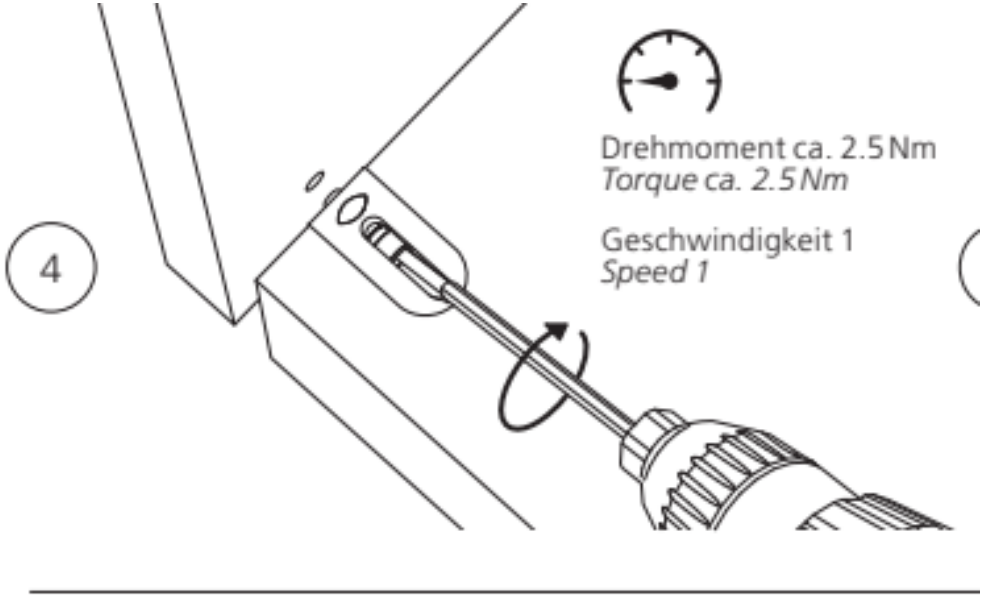

Spojnica ima ugrađeni vijak. Pristup sa unutrašnje strane fioke; mala brzina, oko 2,5 Nm.

Izvor: Lamello, Operating_instructions_Cabineo.pdf, str. 1